



КАРГО ВЫБОР




ШАГ 1




ШАГ 2



ШАГ 3

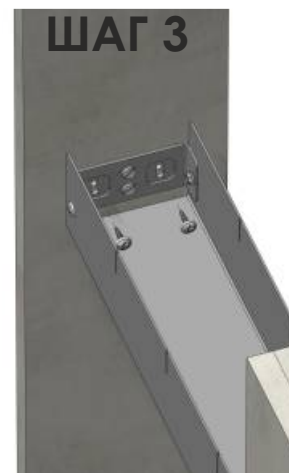


ШАГ 4

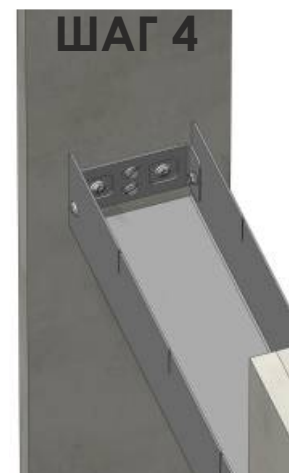


ШАГ 5




**Схема сверлений фасада
для крепления карго 150**

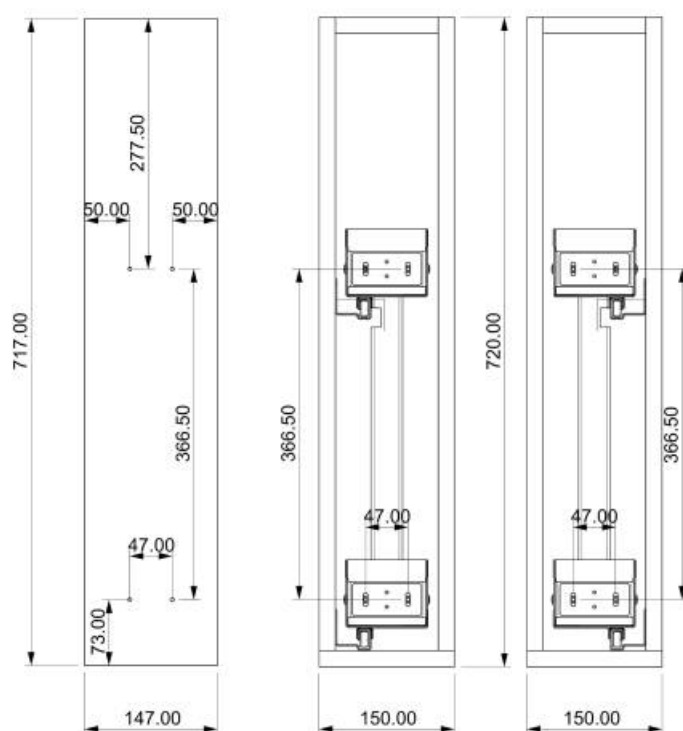


**Схема сверлений фасада
для крепления карго 200**

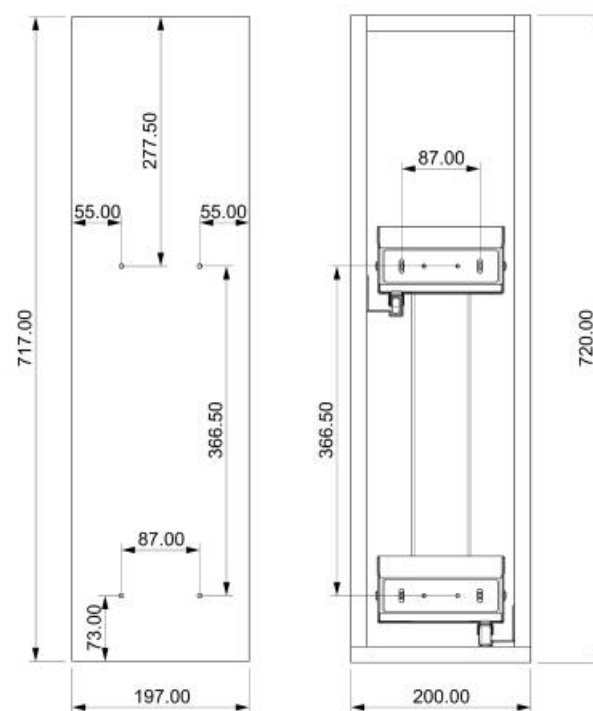

**Схема сверлений фасада
для крепления карго 300**

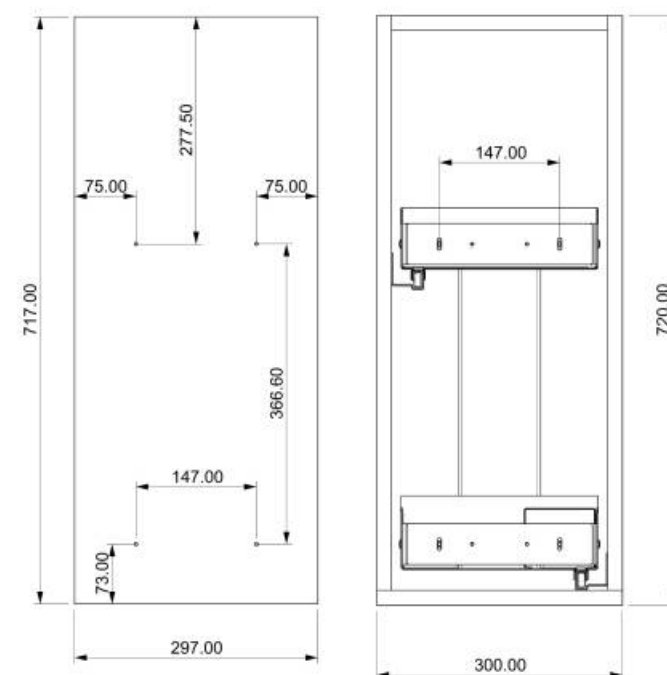

**Схема сверлений для
установки направляющих**

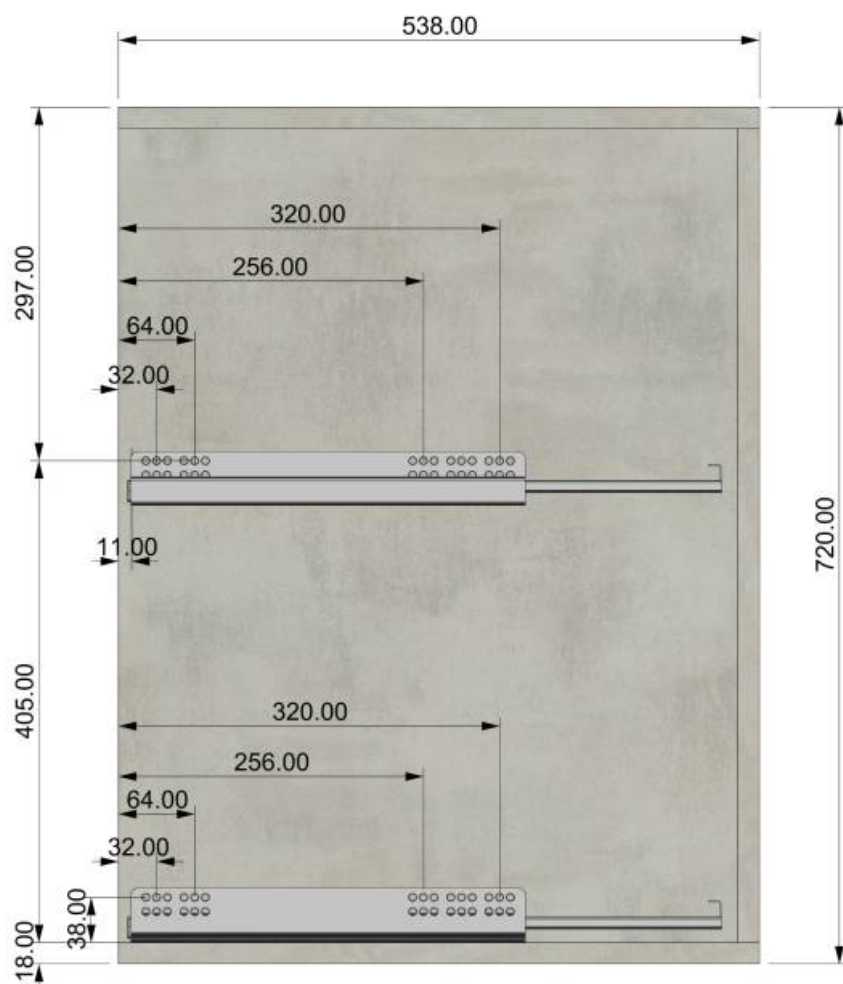

Металлическое карго в нижний модуль, на направляющих Hettich полного и неполного выдвижения L=500мм

